


Montageanleitung Schloßleiste - Handbetätigung

Die Schloßleiste ist komplett montiert und als 3 Stk. Lamellen-Paket im Lieferumfang enthalten.
Bitte lesen Sie zuerst dieses Montageblatt, bevor Sie mit der Tormontage beginnen.


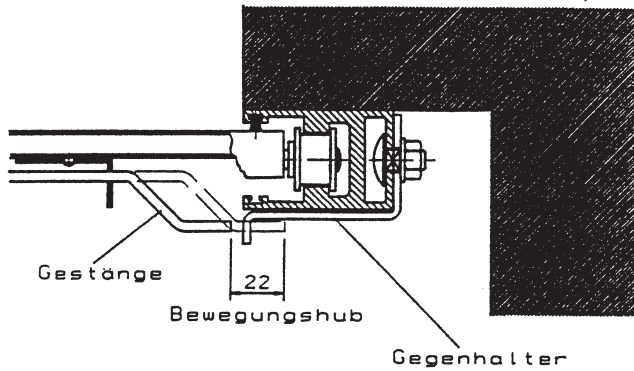


Schieben Sie den Gegenhalter mit der dazugehörigen Schloßschraube zwischen den ersten und zweiten Befestigungswinkel in den hinteren Kanal der senkrechten Führungsschiene. Sichern Sie diesen gegen ein Herunterrutschen, auf einer Höhe von ca. 900mm vom Boden, durch leichtes Anziehen der Mutter.

Die Gegenseite wird sinngemäß vorbereitet.

Wir empfehlen die Schloßleiste als 12. te Lamelle einzuhängen. Sie haben dann eine Betätigungshöhe, beim geschlossenem Tor, von ca. 800 mm vom Boden.

Nach Beendigung der Tormontage kann nun, bei geschlossenem Tor, der Gegenhalter auf beiden Seiten mit ca. 5 mm Spiel eingestellt werden.

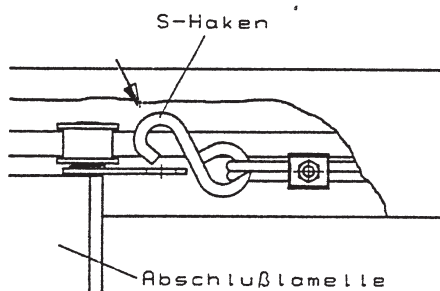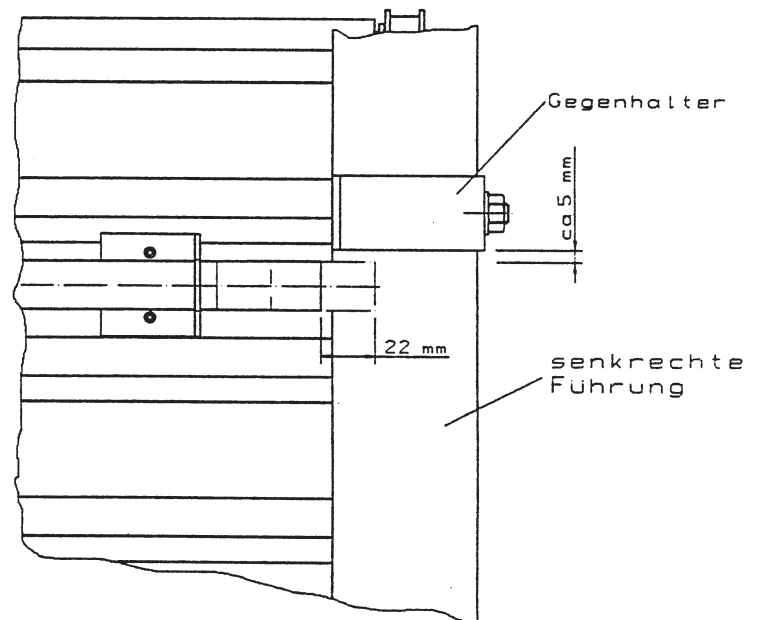

Wichtig!

Bei handbetätigten Toren muß nach dem Einhängen der Gewichtsausgleiche die S-Haken mit einer Zange zugeedrückt werden.

Achtung

Beim Einhängen der Schloßlamelle ist unbedingt darauf zu achten, daß das Schloß sich im geöffneten Zustand befindet.
(Gestänge muß eingefahren sein - Lieferzustand)